

LES ÉTAPES D'INSTALLATION DU PANNEAU COULISSANT URTECH RE / INSTALLATION OF THE URTECH RE SLIDING PANEL

LES OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION DU PANNEAU COULISSANT URTECH RE / THE TOOLS NEEDED FOR THE INSTALLATION OF THE URTECH RE SLIDING PANEL

Perceuse électrique à béton
avec mèche à béton /
an electric drill with a bit for concrete



LE MATÉRIEL FOURNI AVEC LE PANNEAU COULISSANT URTECH RE / THE MATERIAL SUPPLIED WITH THE URTECH RE SLIDING PANEL


1 Panneau coulissant URTECH RE /
1 URTECH RE sliding panel

2 rails guides /
2 guiding rails

18 vis à béton /
18 concrete screws


LES ÉTAPES / THE STEPS...

1

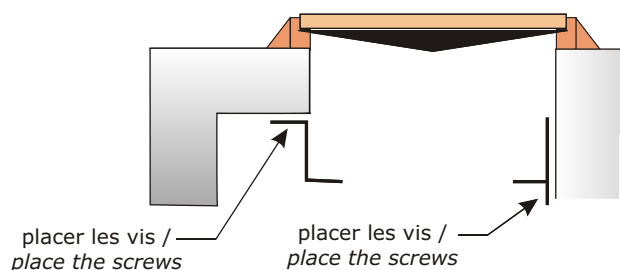

Installation des rails guides
Évaluer la hauteur idéale pour l'installation des rails guides.
Les 2 rails guides doivent être à la même hauteur. /
Installation of the guiding rails
Estimate the best height for the installation of the guiding rails.
The 2 rails must be at the same height.

2

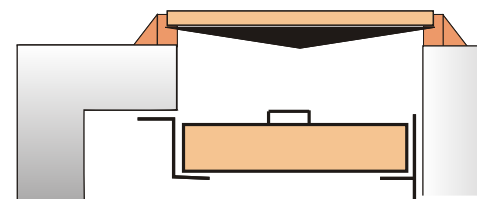

Insérer le panneau coulissant dans le regard sur les rails guides. /
Place the sliding panel on the guiding rails.

